

Istruzioni per la manutenzione:

La manutenzione comprende tutte le operazioni necessarie per il mantenimento e il corretto funzionamento del "Green Loader".

Manutenzione del modulo fotovoltaico:

Il modulo FV è esente da manutenzione, ma dovrebbe essere pulito regolarmente per garantire una corretta alimentazione delle batterie. Pulire solo con acqua.


Apertura del contenitore "Green Loader":



Modulo fotovoltaico
Copertura "Green Loader"


I chiavistelli a sinistra e a destra sono bloccati.

Fase 1: sbloccare entrambi i chiavistelli con la chiave e ruotarli verso destra.
Sollevare il coperchio al centro e aprirlo lentamente.
Dopo la manutenzione, chiudere sempre i chiavistelli e bloccarli.

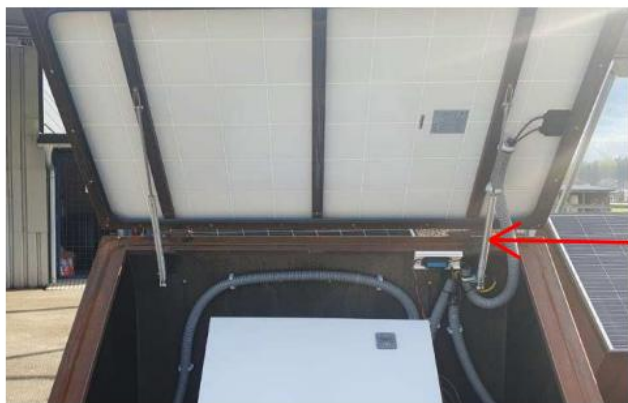

Il coperchio è sostenuto da due ammortizzatori.

Sollevare il coperchio con particolare attenzione a basse temperature, poiché l'olio degli ammortizzatori è viscoso.

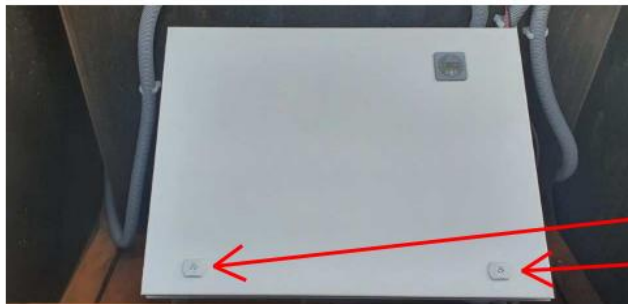

Apertura del quadro elettrico "Tecnica":
Aprire solo con una chiave speciale.
Solo per personale qualificato!

Manutenzione delle batterie:

Prima della messa in funzione, controllare tutti i blocchi per eventuali danni meccanici, corretta polarità dei collegamenti e fissaggio dei contatti.

Durante la stagione fredda, rimuovere le batterie dal "Green Loader" e conservarle in un luogo asciutto, privo di gelo e completamente cariche.

Lo stoccaggio improprio delle batterie riduce la durata delle celle. Se le batterie vengono conservate per un periodo di tempo prolungato, è necessario garantire una carica di mantenimento utilizzando un caricabatterie.

Cura della seduta in legno:

La panchina è realizzata in multistrato di betulla.

Per garantire la durabilità del prodotto all'esterno, va oliata almeno 1 volta all'anno.

Si consiglia l'uso di olio per legno Pullex, da applicare con un panno imbevuto.

Manutenzione dei giunti lubrificati:

Controllo regolare degli interruttori di protezione:

Questo controllo deve essere effettuato regolarmente, almeno una volta al mese!



Fase 1: Collegare un dispositivo alla presa di ricarica del "Green Loader".

Fase 2: con il dispositivo collegato, premere i tasti di test sull'interruttore di protezione.

Dopo la pressione del tasto di test, l'interruttore deve scattare automaticamente!

Se non avviene lo scatto automatico, l'impianto non deve essere utilizzato.

In tal caso, contattare un elettricista qualificato per la riparazione.