
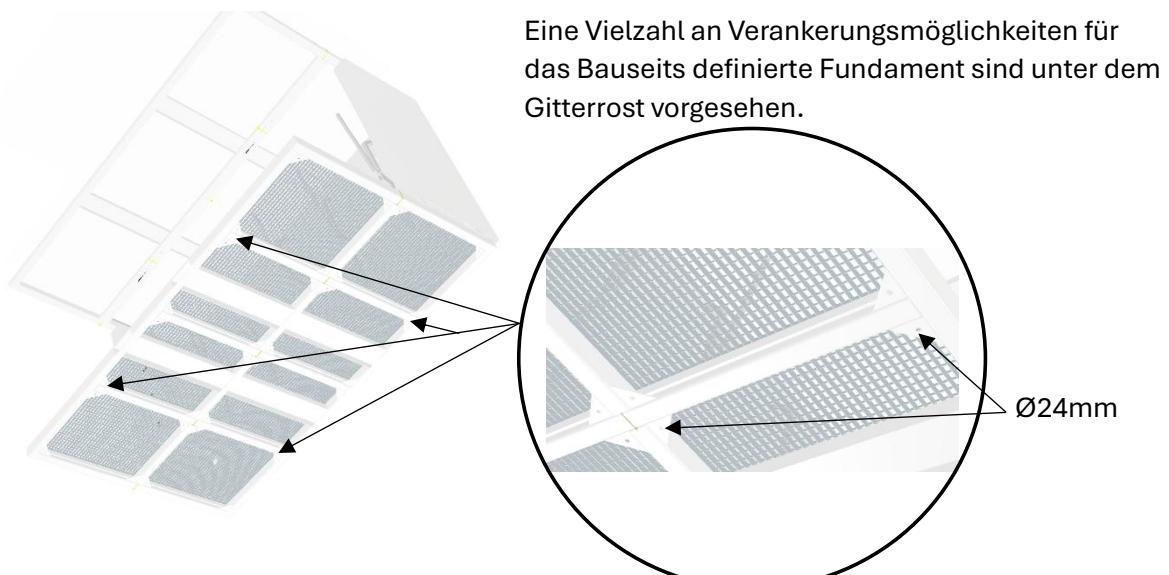


Montageanleitung Fahrradgarage

Die Fahrradgarage wird vormontiert und vollfunktionsfähig geliefert und kann mittels Gabelstaber in den dafür vorgesehenen Ösen entladen und positioniert werden.

Die Fahrradgarage muss auf einer waagrechten Oberfläche bzw. auf das Bauseits gefertigte Fundament positioniert werden.

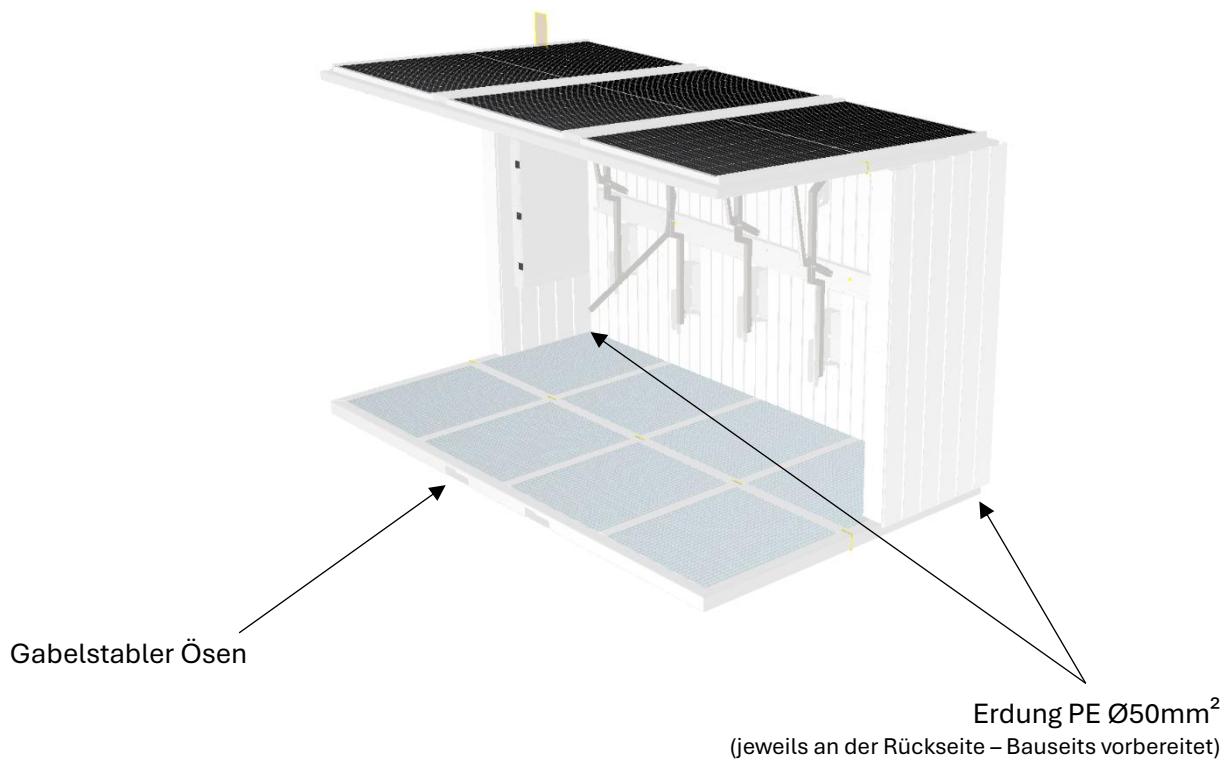

Im Lieferumfang enthalten sind 4x M20 Gewindestangen mit einer Länge von ca. 30cm samt Kleinmaterial wie Beilagscheiben Stopmuttern und Kleber.